


COLUMNA PARA SEMAFORIZACION TIPO FIJAS

MODELO: Colser

MATERIAL: Acero IRAM 2502 / 2592

TOLERANCIA:

- Sobre espesores +/- 12%
- Sobre longitud de tramos +/- 12%
- Sobre longitud total +/- 50mm

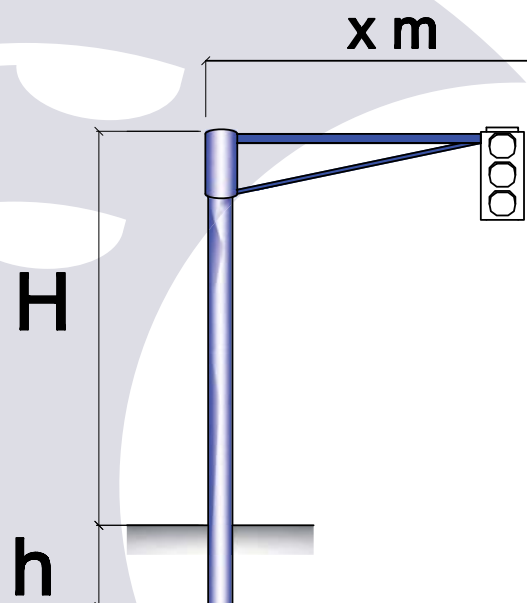

Modelo	Altura libre m(H)	Longitud Empotramiento m(h)	Longitud Brazo	Diametro Brazo	Diametro Externo
347	5.9	1	3	140	90
348	5.9	1	4	140	90
349	5.9	1	4	140	76
350	5.9	1	4	168	90
351	5.9	1	4.5	168	90
352	5.9	1.3	5.5	168	90
353	5.9	1.3	6	168	90
354	5.9	1.3	6.5	168	90
355	5.9	1.3	6.5	168	90
356	5.5	1.3	7.5	168	90
357	6.4	1.3	5.5	273	90
358	6.4	1.3	9	273	90


COLUMNA P/ SEMAFORIZACION T/ FIJAS - T/ DESMONTABLE - SIMPLE

MODELO: Colser

MATERIAL: Acero IRAM 2502 / 2592

TOLERANCIA:

- Sobre espesores +/- 12%
- Sobre longitud de tramos +/- 12%
- Sobre longitud total +/- 50mm

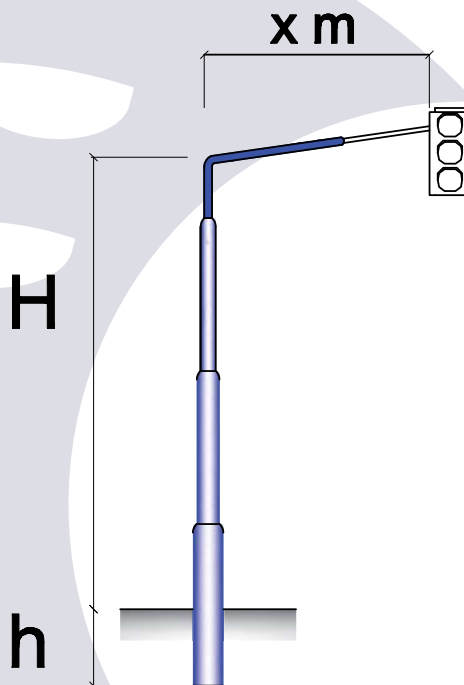

Modelo	Altura libre m(H)	Longitud Empotramiento m(h)	Longitud Brazo	Diametro Brazo	Diametro Externo
327	5.9	1	3	140	90
328	5.9	1	4	140	90
329	5.9	1	4	140	76
330	5.9	1	4	168	90
331	5.9	1	4.5	168	90
332	5.9	1.3	5.5	168	90
333	5.9	1.3	6	168	90
334	5.9	1.3	6.5	168	90
335	5.9	1.3	6.5	168	90
336	5.5	1.3	7.5	168	90


COLUMNA P/ SEMAFORIZACION T/ FIJAS - T/ DESMONTABLE - DOBLE

MODELO: Colser

MATERIAL: Acero IRAM 2502 / 2592

TOLERANCIA:

- Sobre espesores +/- 12%
- Sobre longitud de tramos +/- 12%
- Sobre longitud total +/- 50mm

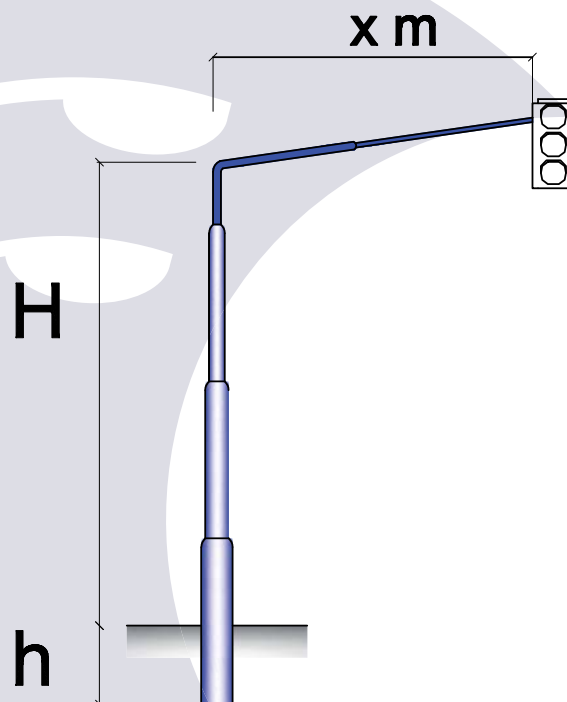

Modelo	Altura libre m(H)	Longitud Empotramiento m(h)	Longitud Brazo	Diametro Brazo	Diametro Externo
337	5.9	1	3	140	90
338	5.9	1	4	140	90
339	5.9	1	4	140	76
340	5.9	1	4	168	90
341	5.9	1	4.5	168	90
342	5.9	1.3	5.5	168	90
343	5.9	1.3	6	168	90
344	5.9	1.3	6.5	168	90
345	5.9	1.3	6.5	168	90
346	5.5	1.3	7.5	168	90


COLUMNA P/ SEMAFORIZACION T/ DESMONTABLE

MODELO: Colser

MATERIAL: Acero IRAM 2502 / 2592

TOLERANCIA:

- Sobre espesores +/- 12%
- Sobre longitud de tramos +/- 12%
- Sobre longitud total +/- 50mm

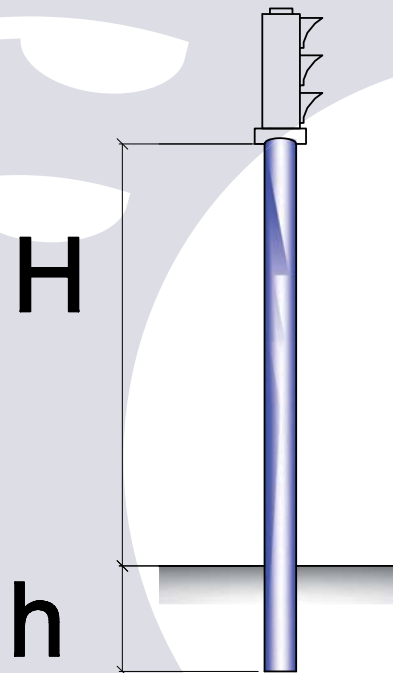

Modelo	Altura Total (m)	Diametro (mm)
359	1.5	101
360	2.7	101
361	3	101
362	3.8	101
363	6	101